Mode d'emploi et instructions d'installation
Télécommande EWFS monocanal / 8 canaux

À conserver pour un usage futur.
Valable à partir du 01 janvier 2010

Généralités

Fig. 1 Télécommande monocanal

Fig. 2 Télécommande 8 canaux

La télécommande EWFS permet une commande sans fil d'un récepteur compatible EWFS et est disponible en version monocanal ou 8 canaux.

Utilisation conforme

L'appareil a été développé pour la commande de récepteurs EWFS de WAREMA. Toute utilisation autre que celles mentionnées dans ces instructions est soumise à autorisation préalable du fabricant.

Remarques relatives à la sécurité

PRUDENCE
Ne jamais actionner de façon aléatoire les touches de la télécommande quand la protection solaire se trouve hors du champ de vision. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Tenir les radiotélécommandes ou émetteurs hors de la portée des enfants. Réaliser les étapes suivantes dans l'ordre donné afin de garantir un fonctionnement correct :

- Lire attentivement et complètement ce mode d'emploi.
- Insérer les piles.
- Programmer la télécommande sur les récepteurs.
- Contrôler le bon fonctionnement de l'installation

Mise en service

- Insérer les piles livrées dans le compartiment des piles comme décrit à la section « Maintenance ». L'appareil est ensuite prêt au service.
- Programmer la télécommande sur les récepteurs. Utiliser la touche « L » à cet effet.
  Se reporter au mode d'emploi et aux instructions d'installation des récepteurs pour davantage d'informations au sujet de la programmation.

Organes de commande sur la face avant

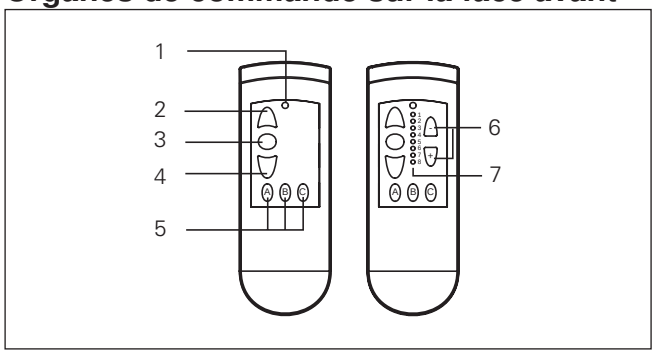

Fig. 3 Champ de commande de la télécommande monocanal (à gauche), champ de commande de la télécommande 8 canaux (à droite)

1 **Témoin d'émission**, s'allume lorsqu'un ordre de déplacement a été émis. Quand les piles sont usagées, ce témoin clignote quand un ordre de déplacement est émis. Lorsque la pile est complètement déchargée, le témoin ne s'allume pas.

2 **Touche « Haut »**, fait monter la protection solaire.

3 **Touche « Arrêt »**, interrompt un ordre de déplacement.

4 **Touche « Bas »**, fait descendre la protection solaire.

5 **Touches de fonction**, déclenchent des fonctions spéciales sur le récepteur :

Touche « A » : activer et désactiver le contrôle **A**utomatique d'insolation

Touche « B » : allumer et éteindre l'éclairage

Touche « C » : mémorisation et appel de la position **C**onfort.

6 **Touches de sélection de canal** « + » ou « - ».

7 **Affichage du canal**, affiche le canal sélectionné. Sélection du canal : les touches « + » ou « - » permettent de sélectionner un canal, le témoin correspondant s'allume. Un appui répété sur l'une de ces touches permet de passer d'un canal à l'autre.

Organes de commande sur la face arrière

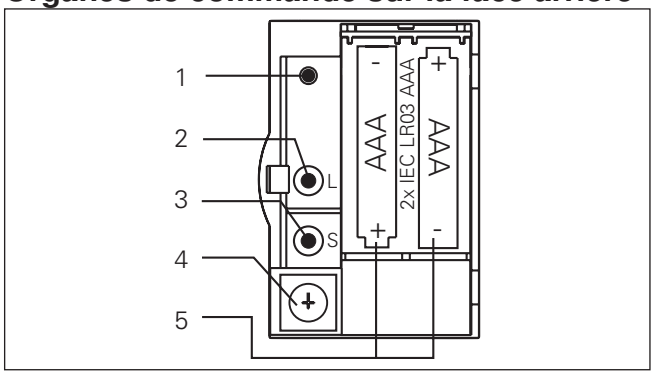

Fig. 4 Télécommande monocanal et 8 canaux, avec compartiment des piles ouvert

1 **Touche de mode « M »**

2 **Touche de programmation « L »**

3 **Touche de mémorisation « S » :** pour mémoriser des seuils de vent ou de luminosité, en fonction de l'étendue des fonctions du récepteur.

4 **Commutateur de codage :** pour régler des seuils de vent ou de luminosité, en fonction de l'étendue des fonctions du récepteur.

5 **Piles :** AAA (CEI LR03)

Manœuvre

Remarque: La commande d'un récepteur et de la protection solaire ou d'une installation d'éclairage raccordée ne sera possible qu'après une programmation réussie de l'émetteur. La procédure de programmation est décrite dans les modes d'emploi des récepteurs respectifs. De plus, la brochure « EWFS dans la pratique » contenant de nombreux exemples pratiques au sujet de la programmation et de la constitution de groupes est disponible gratuitement chez votre revendeur. Alternativement, la brochure peut être téléchargée à l'adresse : http://www.warema.de → Produkte → Steuerungssysteme → EWFS. Le EWFS de WAREMA offre en outre de nombreuses fonctions supplémentaires. La Brochure des applications disponible en plus répond aux questions à ce propos ; adressez-vous à votre revendeur.

Changement de canal sur une télécommande 8 canaux :

- Appuyer plusieurs fois sur l'une des touches de sélection de canal (fig. 2) jusqu'à ce que le canal souhaité soit sélectionné. Le canal sélectionné est celui dont le témoin est allumé. Actionner ensuite la touche « Haut » ou « Bas » pour manœuvrer la protection solaire ou l'une des touches de fonction pour déclencher la fonction souhaitée. Lorsqu'on appuie sur une touche, le témoin du canal sélectionné et le témoin d'émission s'allument.

Utilisation de la télécommande :

- Une fois que l'on a actionné la touche « Haut » ou « Bas», le témoin d'émission s'allume brièvement et la protection solaire se déplace dans la direction sélectionnée. On peut arrêter le mouvement en appuyant soit sur la touche de la direction opposée, soit sur la touche d'arrêt.
- Quand le récepteur commande une lampe, on utilise la touche « B » pour l'éteindre ou l'allumer. Lire à ce propos le mode d'emploi du récepteur.
- Si plusieurs canaux ont été programmés, utiliser l'étiquette jointe pour inscrire les affectations des canaux et la coller dans la partie concave sur la face arrière de la télécommande.

Maintenance et nettoyage

Echange des piles

Les piles sont usagées quand le témoin d'émission clignote suite à un ordre de déplacement, ne s'allume plus du tout ou quand l'installation ne réagit plus aux ordres de déplacement.

- Pour échanger les piles (type AAA, CEI LR03), ouvrir le compartiment des piles (fig. 3), insérer de nouvelles piles. Veiller, ce faisant, à respecter la polarité : Les pôles plus (+) et moins (–) des piles doivent concorder avec les inscriptions dans le compartiment des piles.
- N'utiliser que des piles neuves du même type et remplacer toujours les deux piles. Utiliser des piles de haute qualité – les piles bon marché peuvent couler et endommager l'appareil. Retirer les piles de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne pas utiliser d'accumulateurs !

Nettoyage

Nettoyer le boîtier de temps à autres avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de produit abrasif, de solvant ou de nettoyeur vapeur.

Responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages sur le produit suite à la non-observation des informations sur le produit contenues dans les présentes instructions, à une utilisation différente de l'utilisation prévue, ou à une utilisation non-conforme du produit. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages matériels ou corporels directs ou indirects résultant d'une telle situation. Observer également les informations contenues dans le mode d'emploi de la protection solaire. La manœuvre automatique ou manuelle de la protection solaire en cas de gel ainsi que son utilisation en cas de tempête peut entraîner des dommages et l'exploitant est alors tenu de l'empêcher en prenant des mesures préventives adéquates.

Remarque: l'appareil répond aux exigences d'immunité aux interférences et d'émissions parasites pour une utilisation en zone résidentielle et commerciale.

Informations utilisateur

Pour une utilisation dans les pays suivants :

A, B, D, DK, E, F, FIN, GB, GR, I, IRL, L, NL, P, S, CH, IS, N.

On peut consulter la déclaration de conformité à l'adresse : http://www.warema.de

Elimination

L'appareil ou les pilles doivent être éliminés ou recyclés à la fin de son cycle de vie conformément aux prescriptions légales.

Dépistage des défauts

Télécommande EWFS monocanal / 8 canaux	Que faire en cas de défauts ?	
Type du défaut	**Cause possible**	**Remède**
Le témoin d'émission ne s'allume pas.	Les piles ont été insérées dans le mauvais sens (pôles inversés) ou sont usagées.	Replacer les piles dans le bon sens, échanger les piles.
Le témoin d'émission s'allume, mais l'ordre de déplacement n'est pas exécuté.	La télécommande n'a pas été programmée sur le récepteur.	Programmer l'émetteur comme décrit dans le mode d'emploi du récepteur.
	Pour les télécommandes 8 canaux : le mauvais canal est sélectionné.	Sélectionner le bon canal, puis retenter la manœuvre.
	Perturbations dues aux conditions environnantes.	Réduire la distance entre l'émetteur et le récepteur.
	Le récepteur n'est pas alimenté par le réseau.	Enclencher la tension d'alimentation.
Les ordres de commutation ne sont exécutés que de façon sporadique.	Parasitage dû à un autre émetteur.	Eteindre l'autre émetteur (p. ex. un écoute-bébé).
	Des accumulateurs ont été insérés dans l'appareil.	Ne pas utiliser d'accumulateurs, mais seulement des piles de haute qualité du type AAA, CEI LR03
	La distance entre l'émetteur et le récepteur est trop grande.	Réduire la distance au récepteur.
	Des plafonds ou murs en béton se trouvent entre l'émetteur et le récepteur.	Réduire la distance au récepteur ou choisir un autre emplacement de pose.

Caractéristiques techniques

Télécommande EWFS monocanal / 8 canaux	Min.	Typ.	Max.	Unité
Alimentation				
Type de pile	2 × AAA (CEI LR03)			
Tension de service	2,1	3	3,1	V CC
Durée de vie des piles		2		ans
Consommation active		16		mA
Emetteur HF				
Fréquence d'émission		433,92		MHz
Puissance de transmission			10	dBm
Portée (environnement non parasité)		30		m
Boîtier				
Dimensions en mm (h×l×p)				129x47x25
Degré de protection / classe de protection				
Degré de protection				IP30
Classe de protection				III
Normes d'essai				
DIN EN60730-1:2002 DIN EN61000-6-2:2002 DIN EN61000-6-3:2002 DIN EN300220-3:2001 EN301489-3:2001				
Autres				
Mode de fonctionnement automatique				Type 1
Classe de logiciel				A
Emplacement d'utilisation	Environnement propre			
Conformité : CE				Lien : http://www.warema.de
Conditions ambiantes				
Température de service	0	20	70	°C
Température de stockage	-25		70	°C
Humidité ambiante (sans condensation)	10	40	85	%Hrel
Numéros d'article				
Télécommande EWFS Monocanal, support mural inclus Couleur argenté				1002 551
Télécommande EWFS Monocanal, support mural inclus Couleur blanc				1002 819
Télécommande EWFS Monocanal, support mural inclus Couleur noir				1002 820
Télécommande EWFS 8 canaux, support mural inclus Couleur argenté				1002 552
Télécommande EWFS 8 canaux, support mural inclus Couleur blanc				1002 821
Télécommande EWFS 8 canaux, support mural inclus Couleur noir				1002 822

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Strasse 2
97828 Marktheidenfeld